

Mauerwerksflächen für die Ziegelbestellung

Berechnen Sie die Rohbau-Mauerwerksflächen für die jeweilige Wandstärke.


DOK -0,19; DUK +2,52

Achismaße außen sind Architekturlichtern (verputzte fertige Fensterkanten).

Türachsen sind Durchgangslichtern. Für den Einbau der inneren Türstöcke ist je Seite 4 cm Platz einzurechnen.


Grundriss

1

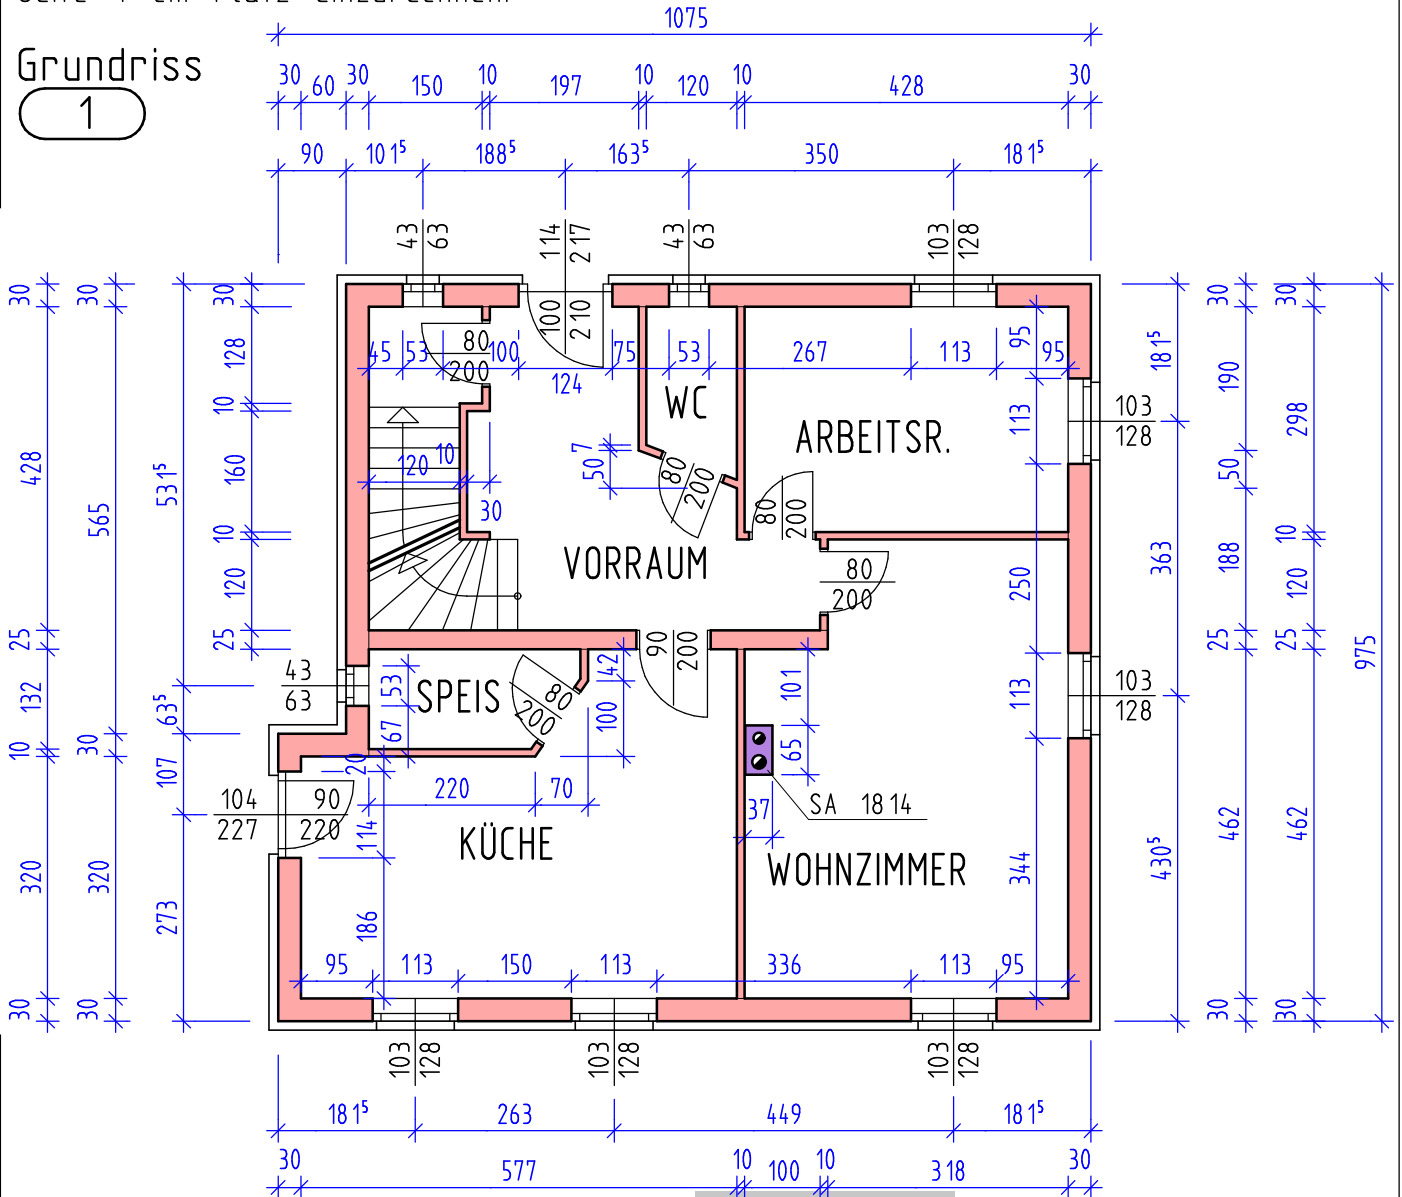

ÜBERSICHT Maßbezeichnungen für Fenster und Türen

Ansicht

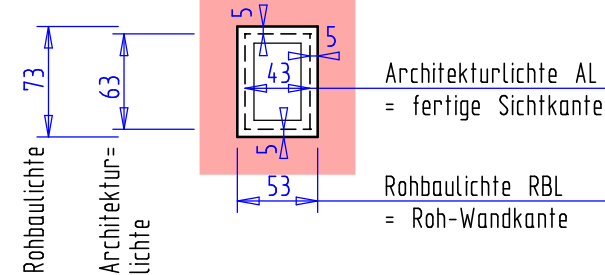

Durch den Überstand der Wärmedämmung entsteht in diesem Fall ein Anschlag von 5cm

Grundriss

