

LINIENARTEN:

| | |
|--|--------------------|
| | Volllinie |
| | Strichlinie |
| | Strich-Punkt-Linie |
| | Punktlinie |

Verwendung - Linienstärke
 massive, geschnittene Bauteile - breit
 sichtbare Kanten - mittel
 Maßlinien - dünn
 Hilfslinien - ganz dünn

unsichtbare, darüberliegende Kanten
 - mittel bis dünn

Gebäude- und Bauteilachsen - dünn
 Schnittkennzeichnungen - breit

DARSTELLUNG VON BAUSTOFFEN:

Farbe

| |
|------------------------|
| hellrot |
| dunkelrot |
| hellbraun |
| hellgrün |
| dunkelgrün od. schwarz |
| rosa |
| gelb |
| grau |
| beige |

Schraffur

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Wärmedämmende Ziegel
und Leichtbetonsteine

Mauerwerk
(nicht wärmedämmend)

Holz gehobelt / ungehobelt

unbewehrter Beton
ohne Wärmedämmung

Stahlbeton ohne
Wärmedämmung



Kunststoff
allgemein

Abzutragendes
Mauerwerk


Bestand (bestehende Bauteile)

Rollierung,
Steinschüttung

Wärmedämmungen



Böden

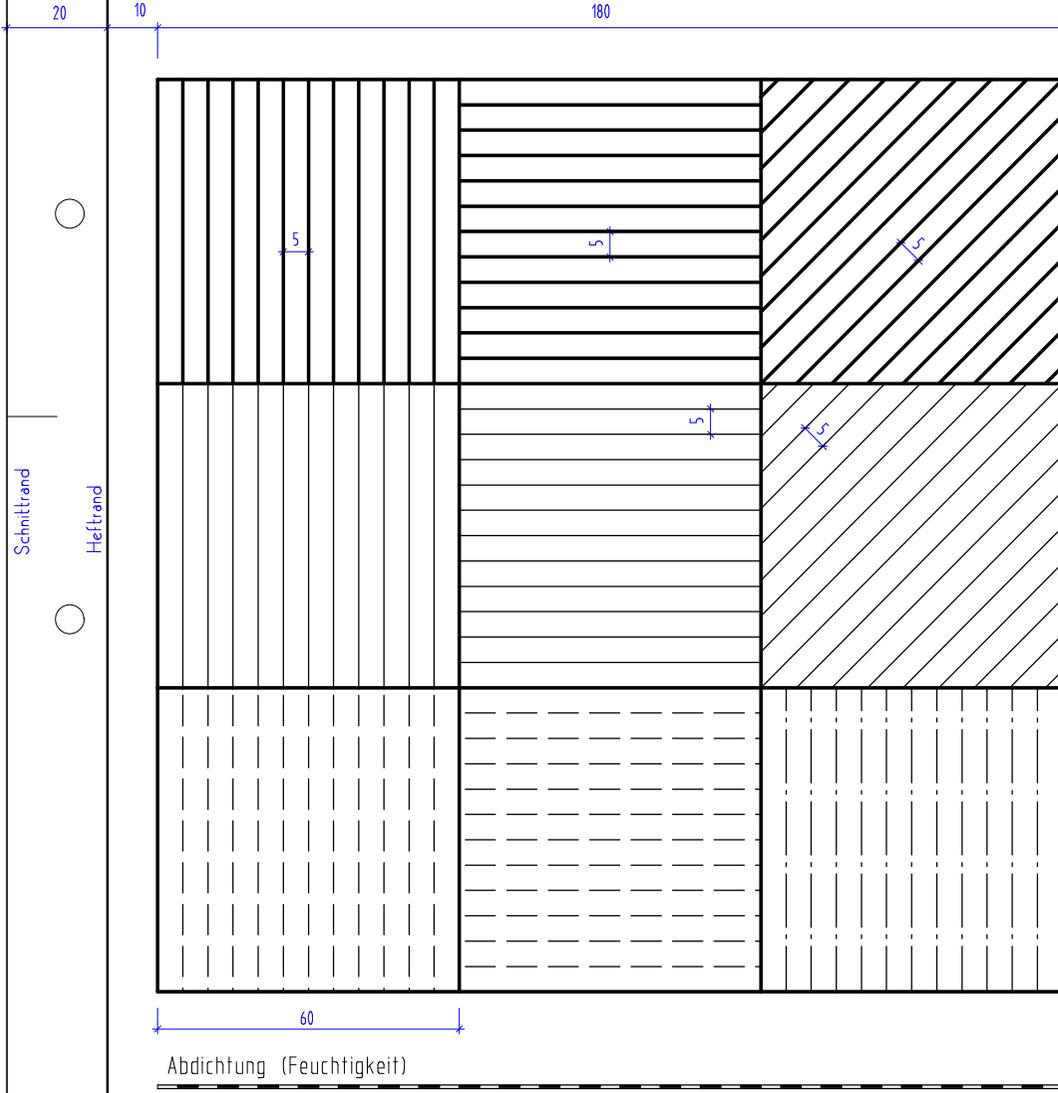

Breite Volllinien: mit weicherem Bleistift zeichnen. (N,2 oder HB, H)
 Verwendung für geschnittene Bauteile = kanten oder zum Herausheben.

Schmale Volllinien: mit härteren Bleistift zeichnen. (N,4 oder 5 bzw. H3, H4)
 Verwendung für Hilfslinien und zum Aufreissen.

Strichlinie für unsichtbare Kanten
 Strich-Punkt-Linie für Bauteilachsen
 härteren Bleistift verwenden

20
10
180
60
60
60
35
10
90
5
5
3
15
5
3
5
35
5

Name: _____ Datum: _____
 Klasse: _____ Blatt Nr.: _____

Weitere Schraffuren siehe ÖNORM A 6240-2